



⚠ نکته: این شکل یک مدل عمومی می‌باشد. ممکن است مانیتور شما با این مدل فرق داشته باشد.

❶ قبل از اتصال مانیتور، حتماً مانیتور، کامپیوتر و سایر تجهیزات متصل به آن را خاموش کنید.

❷ مانیتور را در محلی با تهویه مناسب و نزدیک به کامپیوتر قرار دهید.

❸ کابل سیگنال را وصل نمایید. (کابل شماره ۱ و ۲)

❹ کابل برق دستگاه را به پریزی مناسب و نزدیک به مانیتور وصل کنید. (شماره ۴)

❺ نگهدارنده کابل را به پایه میانی متصل نموده و سپس کابل‌ها را از نگهدارنده کابل عبور دهید.

❻ بعد از اتصال تمامی کابل‌ها، کاور پلاستیکی را در مکان خود قرار دهید.

❶ ورودی های HDMI

این ورودی‌ها برای اتصال مانیتور به دستگاه‌های دارای خروجی دیجیتال (HDMI) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

❷ ورودی های DP

این ورودی‌ها برای اتصال مانیتور به دستگاه‌های دارای خروجی Display Port مورد استفاده قرار می‌گیرد.

❸ خروجی صدا (هدفون)

جهت پخش صدای دستگاه از هدفون از این خروجی استفاده می‌گردد.

❹ ورودی کابل برق

❺ کلید کنترل

این کلید در پشت دستگاه قرار دارد و در ادامه عملکرد آن توضیح داده خواهد شد.

❻ چراغ مطالعه

این کلید در زیر دستگاه قرار دارد که با استفاده از آن می‌توان چراغ مطالعه را روشن و خاموش نمود.

نکته: چراغ مطالعه دارای سنسور می‌باشد که در صورت روشن بودن چراغ مطالعه می‌توان آن را بدون لمس کردن کنترل نمود.

پورت های دستگاه های جانبی

کیفیت تصویر و صدا خوب

HDMI

- ◀ تصویر دیجیتال
- ◀ صدای دیجیتال



HDMI OUTPUT

کیفیت تصویر و صدا خوب

DP

- ◀ تصویر دیجیتال
- ◀ صدای دیجیتال



DP OUTPUT

کیفیت صدا خوب

AUDIO

- ◀ صدای آنالوگ



AUDIO OUTPUT

♦ کلید کنترل

عملکرد کلید قرار داده شده در پشت دستگاه به شرح ذیل می باشد:
کلید وسط:

- با فشار دادن این کلید به سمت داخل منوی نرم افزار ظاهر می شود.
- از این کلید برای تایید استفاده می شود.
- روشن: برای روشن کردن دستگاه کافی است که کلید کنترل را به سمت داخل فشار دهید.


خاموش: جهت خاموش کردن دستگاه، کلید وسط را به مدت ۳ ثانیه به سمت داخل فشار دهید تا مانیتور خاموش شود.

کلید بالا و پایین:

- این کلید ها برای حرکت در بین منوها استفاده می شوند.
- در حالت عادی با استفاده از کلید بالا می توان روشنایی مانیتور را تنظیم نمود.
- در حالت عادی با استفاده از کلید پایین می توان یکی از حالت های بازی را انتخاب نمود.

کلید چپ و راست:

- این کلیدها برای تغییر مقادیر می باشند.
- در حالت عادی با استفاده از کلید سمت چپ می توان حالت های تصویر را انتخاب نمود.
- در حالت عادی با استفاده از کلید سمت راست می توان منبع ورودی را انتخاب نمود.

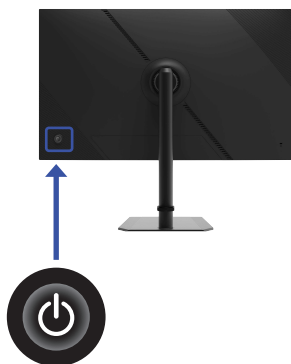



توجه: لطفاً قبل از استفاده از مانیتور، مطمئن شوید که اقلام زیر درون جعبه مانیتور شما موجود می باشد. 



کابل DP



کابل برق





نگهدارنده کابل




۱ عدد پیچ



کاور پلاستیکی

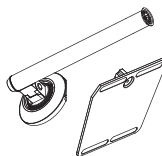پایه زیرین
+
پایه میانیراهنمای سریع
و کارت گارانتی

♦ نصب پایه

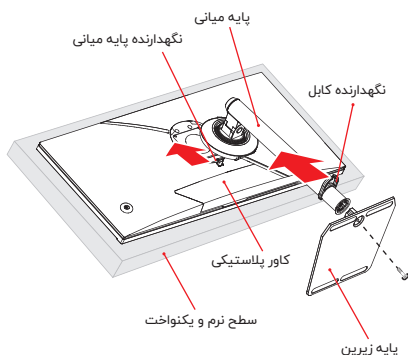

- ▶ پارچه‌ای نرم را بر روی سطح هموار (مانند میز) قرار دهید.
- ▶ مانیتور را به پایین و از سمت صفحه نمایش، روی سطح ثابت و پارچه قرار دهید.
- ▶ پایه میانی را مطابق تصویر بر روی مکان مشخص شده در پشت مانیتور قرار دهید و مطمئن شوید که پایه میانی به درستی در قسمت نگهدارنده پایه میانی در پشت مانیتور قرار گرفته باشد.
- ▶ پایه زیرین را مطابق تصویر به پایه میانی متصل نمایید و سپس با استفاده از یک عدد پیچ پایه میانی را محکم نمایید.
- ▶ پس از نصب پایه، مانیتور را به دقت بلند کرده و رو به جلو قرار دهید.
- ▶ پس از اتصال کابل ها به مانیتور، کاور پلاستیکی را در محل مشخص شده قرار دهید.

♦ جدا کردن پایه

برای جدا کردن پایه میانی، ابتدا نگهدارنده پایه میانی در پشت مانیتور را به سمت پایین فشار داده و سپس پایه میانی را به سمت بیرون کشیده تا از مکان خود جدا گردد، سپس پیچ پایه زیرین را باز نمایید تا پایه زیرین نیز از پایه میانی جدا گردد.

♦ نکات مهم

- ▶ هنگام حمل مانیتور به هیچ عنوان آن را رو به پایین و از پایه نگیرید. با این کار ممکن است مانیتور افتاده و به پاهایتان آسیب برسد.
- ▶ پس از نصب پایه بهتر است آن را مجدداً جدا نکنید.
- ▶ اقلام، اطلاعات و شکل‌های نمایش داده شده در این راهنمای سریع برای یک مدل عمومی می‌باشد و ممکن است محصول خریداری شده متفاوت باشد.

